Installation af goMember Dørstyring

Bemærkninger

- ConLan læser og keypad frontpanel købes og leveres separat af den lokale installatør
- Enheden er testet funktionel før afsendelse

Vejledning

OBS: ConLan læseren CM1200 (MiFare) eller CP1200 (Prox) leveres af den lokale installatør.
Se hvordan du konfigurerer ConLan læseren i Bilag 3.

1. Hvis du har bestilt en dørenhed uden kabinet så spring step 2 og 3 over.

2. Hvis du har bestilt dørenhed med kabinet, skal indholdet fjernes før kabinettet kan hænges op.
   For at fjerne dørenheden fra DIN skinnen skal du trække ud i den sorte klips i bunden.
   Brug eventuelt en skruetrækker.

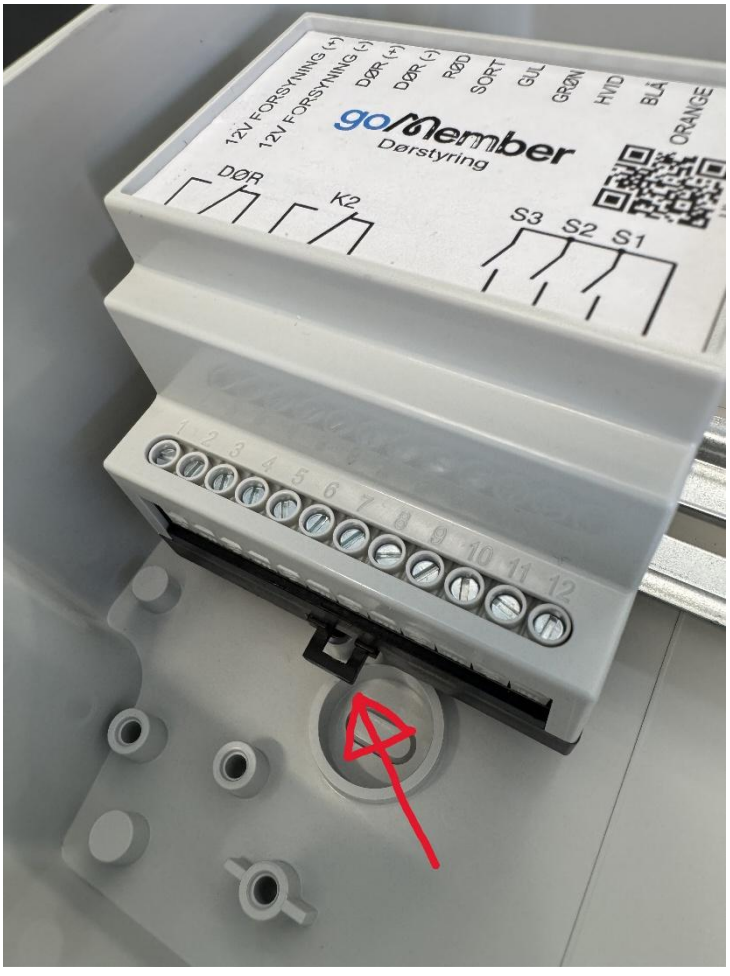

goMember ApS
Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Denmark
CVR 33381638

3. Vægmonter kabinettet der hvor det ønskes.
   OBS: Sørg for at placere forskruningerne i den ønskede retning i forhold til kabelføring.

4. Montér ConLan læseren i døren eller væggen ved indgangen.

5. Fjern 3M tapen bag på ConLan tastaturet og sæt det på ConLan læseren.
   OBS: Vær omhyggelig med at få det sat lige på.

6. Træk kablet fra ConLan læseren ind i igennem forskruningen. Hvis døren er placeret længere væk og der bruges et signalkabel til ConLan læser og slutblik eller magnet dør, så træk signal kabel igennem forskruningen.

7. Hvis du **ikke** bruger et signalkabel der styrer både ConLan læser og døren, skal der trækkes et kabel ud til styring af selve låsen i døren. Har boksen ikke 3 huller til forskruninger, skal du lave et ekstra hul på 12mm til den medfølgende ekstra forskruning:

8. Sørg før for at føre ledninger igennem forskruningerne!

goMember ApS
Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Denmark
CVR 33381638

9. Montér de 8 ledninger fra ConLan læseren i dørenheden.
   Se billedet som reference eller se Bilag 1

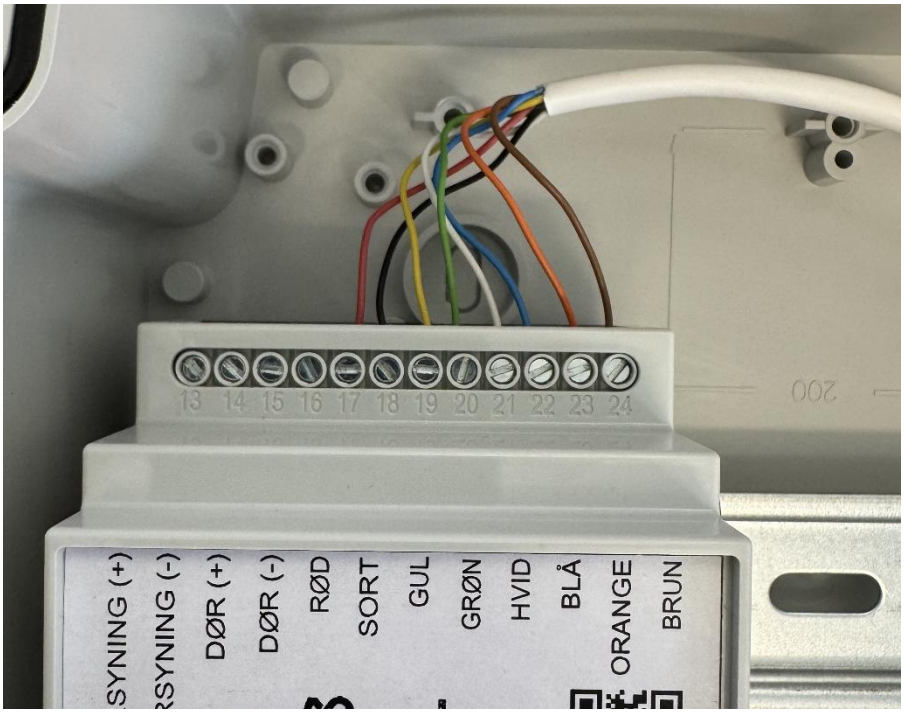

10. Nu skal strøm og dør tilsluttes dørenheden.

    Strømforsyning 12v plus (+) skal ind i klemme 2 på dørenhed.
    Strømforsyning 12v minus (-) skal ud til dør og fra dør ind til enten klemme 1 eller 3 på dørenhed alt afhængig af om døren skal have strøm for at åbne eller slippe strøm for at åbne.

    Eksempelvis:
    Magnetlås: Dør hvor strøm skal slippe for at åbne skal på 2 og 3.
    Låseblik: Dør hvor der skal spænding til for at åbne skal på 1 og 2.

    OBS: Det er vigtigt at dørenheden kun får 12v.

    Se næste side for eksempel på opsætning dør med magnetlås. Strømforsyning 12v plus (+) på klemme 2. Strømforsyning 12v minus (-) ud til magnetdør og retur til dørenhed klemme 3.

goMember ApS
Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Denmark
CVR 33381638

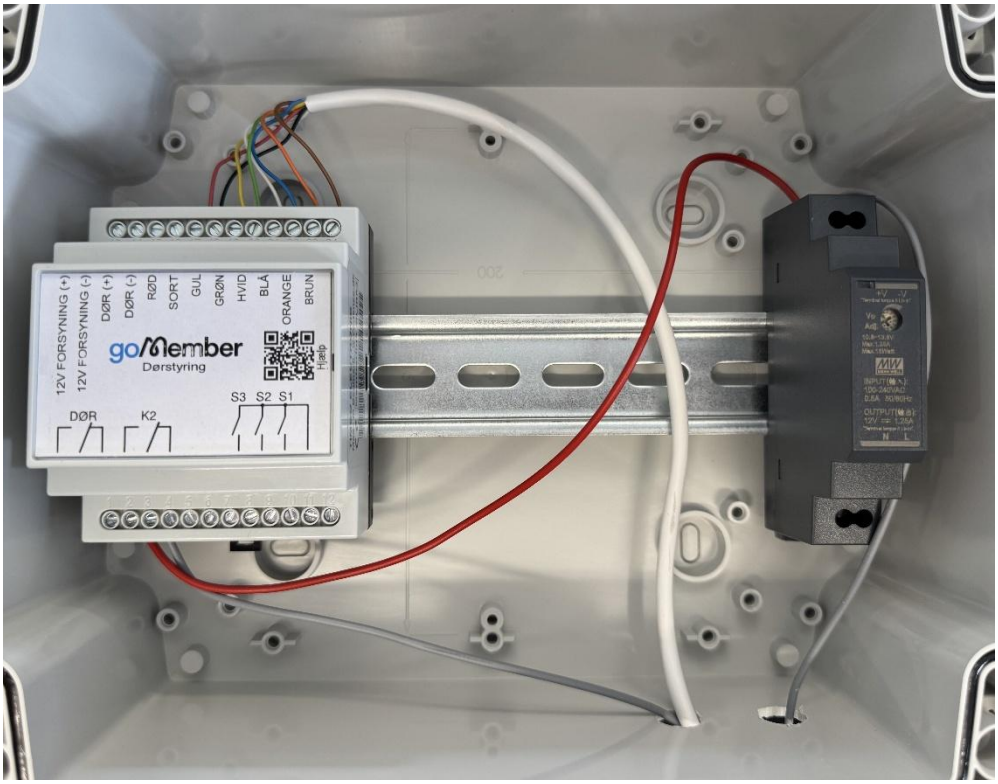

Eksempel på opsætning på dør med magnetlås.

11. Klik dørenhed (og strømforsyning hvis der er bestilt med kabinet) tilbage på DIN skinnen.
    OBS: Placering er ligegyldig medmindre der skal sidde flere dørenheder i samme kabinet.

12. Hvis I vil have en knap til at åbne døren indefra, kan denne tilsluttes S1 på klemme 11 og 12.

goMember ApS
Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Denmark
CVR 33381638

13. Hvis der er en strømforsyning i det kabinettet, skal der nu monteres 220V ledning til strømforsyningen.

14. Sæt låget på kabinettet og skru skruerne godt fast.

15. Tænd nu for dørenheden ved at tænde for strømmen (220V) til strømforsyningen.

goMember ApS
Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Denmark
CVR 33381638

16. For at ConLan tastaturet (keypad) kan kommunikere med dørenheden skal det først konfigureres**.** Se bilag 3 for hvordan en konfiguration køres.

17. Efter succesfuld konfiguration af ConLan tastatur (keypad) vil der være lys i den gule og røde diode som vist her:

OBS: Se bilag 3 for konfiguration af ConLan læser.

18. Dørenheden er nu klar til brug.

Er du er tvivl, så ring til os på 69158650 (Må ikke bruges til kunde support, kun af montør).

GOD FORNØJELSE

Se næste sider for bilag.

goMember ApS
Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Denmark
CVR 33381638

Bilag 1 - ConLan tilslutninger

Hvis I ønsker at alle skal registrere sig ved indgangen. Så kan I vælge ikke at tilslutte den gule (Hold 1,2). Så vil tastaturet nemlig reagere på Mifare brikker og koder, selv om døren er åben. Er den gule tilsluttet, vil den ikke læse når døren er åben.
Så ved at undlade den gule, vil alle der kommer samtidigt kunne registrere sig.

Hvis I ikke vil have lyd på tastaturet, skal I ikke tilslutte den brune.

Alle andre **SKAL** tilsluttes.

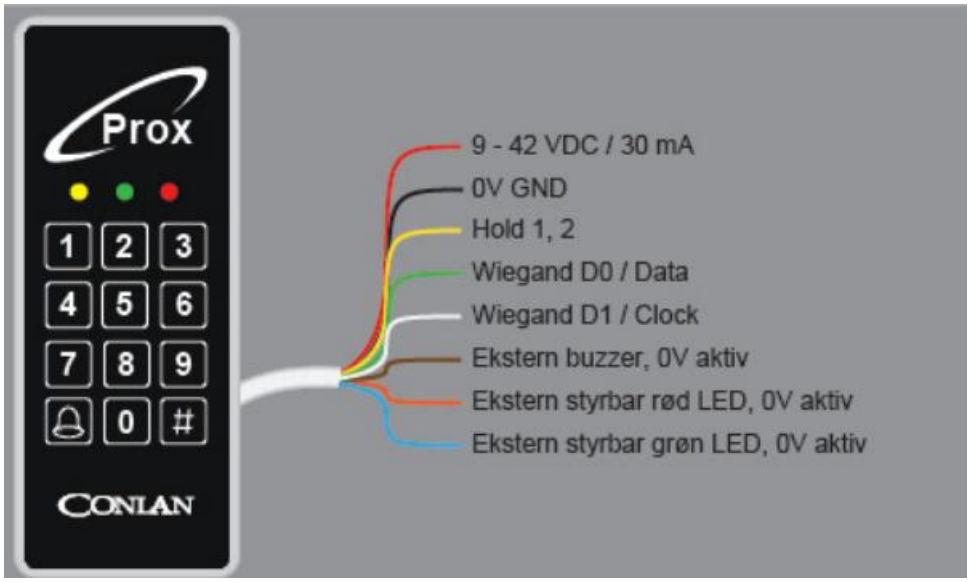

goMember ApS
Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Denmark
CVR 33381638

Bilag 2 - Diagram over tilslutningerne

LÆS: Der skal kun gå ét kabel fra dør til dørenhed. Alt afhængig af dør skal ledning på klemme 1 eller 3.
Låseblik = Klemme 1

Magnetlås = Klemme 3

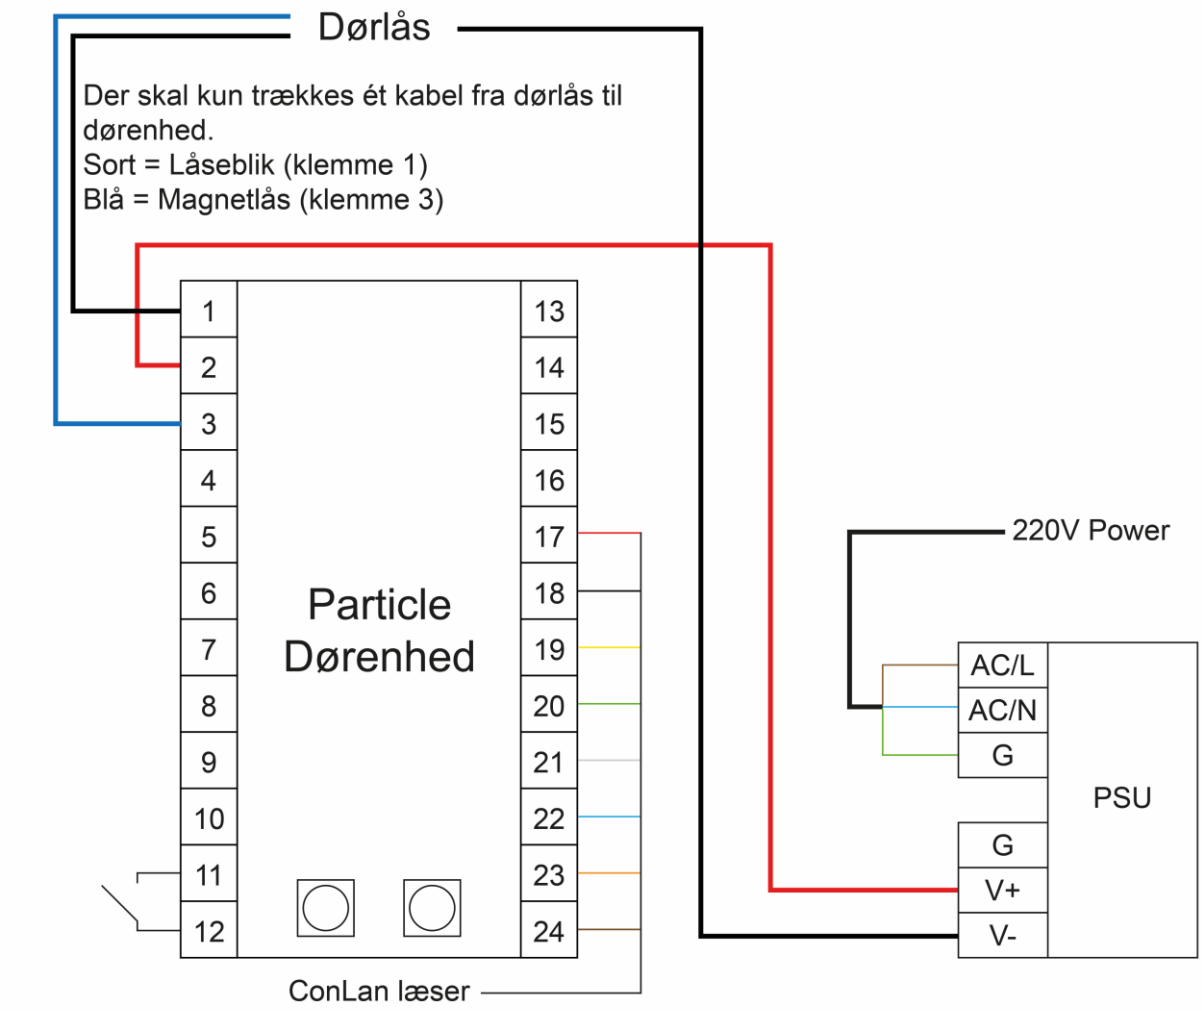

Bilag 3 - Konfiguration af ConLan læseren

Der anbefales af i køber en CM1200(MiFare) version. Dog hvis der er tale om konvertering fra et ældre nøglesystem, der kører Prox, kan CP1200 benyttes og medlemmerne kan beholde deres brikker.

For at køre en konfigurering af ConLan læseren, skal du:

CM1200 (MiFare)

Indenfor 10 sekunder efter den får strøm:

Tast: **# #**

Tast: **2 2 2 6**

Tast: **# #**

Tast: **3 3 4**

Tast: **# #**

Der afsluttes med et langt bip og den er klar til brug.

CP1200 (Prox)

Indenfor 10 sekunder efter den får strøm:

Tast: **# #**

Tast: **2 2 2 6**

Tast: **# #**

Tast: **3 2 6**

Tast: **# #**

Der afsluttes med et langt bip og den er klar til brug.

goMember ApS
Kongevej 28, 6400 Sønderborg, Denmark
CVR 33381638